



MANUAL DE USO

MAQUINA

- 1** Atornillar el material a cortar en la cama de la router. Y haberse asegurado en el archivo que el corte no pase cerca del área que esta sujeta a la cama de la router (tornillos)




- 2** Bajar la plataforma protectora para poner/cambiar la fresa.



- 3** Insertar las terminaciones de la router de la siguiente manera:



Empezar a apretar (en dirección contra reloj), y antes de que este muy justa, insertar la fresa a utilizar. Una vez con ella adentro, apretar manualmente, luego utilizar las llaves para terminar de apretar.

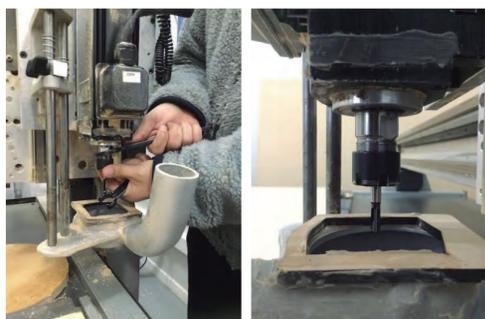

Una vez terminado, volver a subir la plataforma y apretar.

- 4** Tomar el PAD y presionar Shift más la flecha hacia abajo para traer la máquina hasta el frente.



Posicionar la fresa sobre el material a cortar y medir superficie base con el sensor.

Medir altura del material: superficie y base

Para medir la altura, bajar la fresa  de manera que quede a un centimetro sobre el material a cortar. Entonces presionar el boton  y después mantener presionado el 0 hasta que la máquina detecte la altura y regrese.



Después de medir la primera altura, dirigir la fresa a la siguiente posición sobre la madera guía y repetir el paso anterior, pero esta vez presionando el botón  y después manteniendo pulsado el 0.



Una vez que esté calculada la altura, entonces presionar el boton  (Home) y después el número 1. Por ningún motivo se debe alterar el Home1.

- 5** Ir a la tecla  (Computador) y buscar tú archivo, una vez que lo hayas encontrado, entonces presionar la tecla  (Enter) para entrar al modo de previsualización.

Una vez que se confirme que esta correcto, entonces presionar una vez la tecla  (Claqueta) y esperar unos segundos para después presionarla de nuevo.

Esperar para ver que todo está funcionando correctamente y después puedes salir para revisar el corte desde afuera.

- 6** Una vez que haya terminado el corte, entrar de nuevo a la sala y aspirar todo el aserrín resultante.

NOTA: Si el corte genera mucho aserrín antes de que termine, se deberá aspirar constantemente para evitar problemas con la máquina.

Por último, desatornillar la madera y tomar la fresa, haciendo el paso número 3 en dirección inversa.

EN CASO DE EMERGENCIA Y QUE SE DEBA DE DETENER LA MAQUINA, SE DEBERA DE PRESIONAR EL BOTON ROJO.